

仕上職人

手順 1 (スタート時)





- 

1/2 杯です!

 - 付属の計量カップに水を100の目盛(100cc)まで入れ、塩を付属スプーンで 1/2 杯入れて、溶けるまでかきまわしてください。
- 
 - 注入口より計量カップの水を入れます。
- 
 - スイッチをいれると上部の赤ランプがつきます。
 - 30~50秒ほどでスチームが出て来ます。




塩の入れすぎにご注意下さい。また100cc以上の水は、噴きこぼれの原因となります。

手順 2 (使用時)

- 
 - 衣類をハンガーに掛けて、スイッチを入れてください。
 - 仕上職人を生地から浮かせてゆっくり動かしてください。
 - 端をかるく引っ張りスチームをかけますと、効果的です。
- 
 - 水が無くなり、スチームが弱くなったらスイッチを切ってください。
 - 連続して使用される場合は次へ、
 - 終了の場合は手順3 (終了時) へ
- 
 - 計量カップで水のみを100cc追加してください。
- 
 - 連続使用の場合、塩は不要です
 - スイッチを入れて再度ご使用ください。


蒸気のふきだし口に手を近づけると、やけどのおそれがあります。ご注意ください。

手順 3 (終了時)

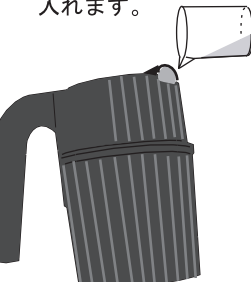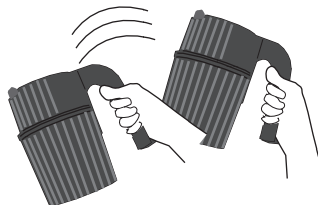- 
 - 水を計量カップ一杯ほど入れます。
- 
 - かるく振って内部を洗浄して下さい。
- 
 - さかさまにしてよく振って塩水を捨てして下さい。
 - 2回繰返して下さい。

洗剤は使用しないでください


付属品

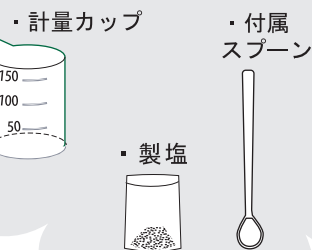

・使用説明書
・仕上職人 Q & A

ご注意

塩の量が多いと、リセットボタンがとび出し、電流が流れなくなります

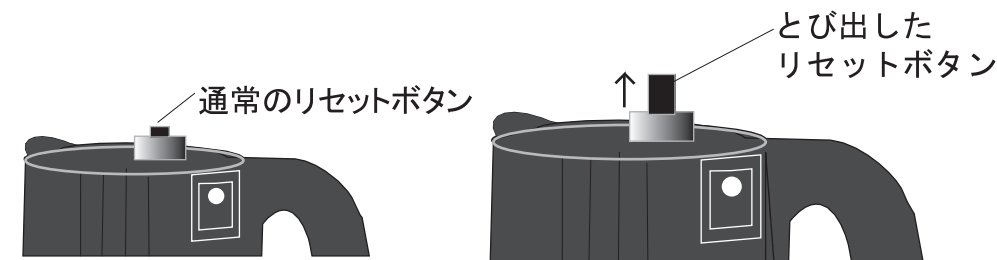

もしリセットボタンがとびだしてしまったら

- スチーマー内を水でよくすすいでください。
- とびだしているリセットボタンを押した後手順1から再スタートしてください。

主な原因

- はじめに入れた塩の量が、多かった。→ 付属スプーンで 1/2 杯です
- 前回使用したときの塩分が、タンク内に残っていた。→ 使用後の洗浄を忘れずに
- 連続して使用中、塩水を追加した → 連続使用の場合は水のみ追加してください

故障かなとおもったら

こんなときは	原因	対策
・赤ランプが点灯しているのに蒸気が出ない。	・水だけ入れて塩を入れなかった。	・塩を正しく入れて下さい。
・スチーマーがポコポコ音を出し噴出口から水が出る。	・塩を定量より多く入れた。 ・水を定量より多く入れた。	・2回ほど洗って、再スタートして下さい。
・本体から汚れた液体がでる。	・電極の消耗で水が汚れます。	・4~5時間連続して使用した場合は、2回ほど洗って、再スタートして下さい。
・赤ランプが消えスチームが出ない。	・塩の入れ過ぎだと考えられます。	・洗浄後リセットボタンを押して再スタートして下さい。

◆分解、改造しないで下さい。故障、事故の原因になります。

仕様

サイズ φ90mm × H142mm
 本体重量 360g
 定格電圧 100V
 定格消費電力 700W
 連続使用時間 8~10分 特許出願中

Plumnet

プラムネット株式会社

〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡1-2

菱興高島台第3ビル4階

Phono. 045-312-6016 Fax. 045-312-6077

E-mail info@plumnet.jp

www.plumnet.jp