

手 順 1 (スタート時)

- 1 $\frac{1}{2}$ 杯です!
- 2
- 3
- 付属の計量カップに水を100の目盛(100cc)まで入れ、塩を付属スプーンで $\frac{1}{2}$ 杯入れて、溶けるまでかきまわしてください。
 - 注入口より計量カップの水を入れます。
 - スイッチをいれると上部の赤いランプがつきます。
30～50秒ほどでスチームが出て来ます。

塩の入れすぎにご注意下さい。また100cc以上の水は、噴きこぼれの原因となります。

手 順 2 (使用時)

- 1
- 衣類をハンガーに掛けて、スイッチを入れてください。
 - 仕上職人を生地から浮かせてゆっくり動かしてください。
 - 端をかるく引っ張りスチームをかけますと、効果的です。
- 2
- 水が無くなり、スチームが弱くなったらスイッチを切ってください。
 - 連続して使用される場合は次へ、
 - 終了の場合は手順3(終了時)へ
- 3
- 計量カップで水のみを100cc追加してください。
- 4
- スイッチを入れて再度ご使用ください。
- 連続使用の場合、塩は不要です

蒸気のふきだし口に手を近づけると、やけどのおそれがあります。ご注意ください。

手 順 3 (終了時)

- 1
- 水を計量カップ一杯ほど入れます。
- 2
- かるく振って内部を洗浄して下さい。
- 3
- さかさまにしてよく振って塩水を捨てして下さい。
 - 2回繰返して下さい。


洗剤は使用しないでください

付 属 品

- 計量カップ
- 付属スプーン
- 製塩
- 使用説明書
- 仕上職人 Q & A

ご 注 意

塩の量が多いと、リセットボタンがとび出し、電流が流れなくなります

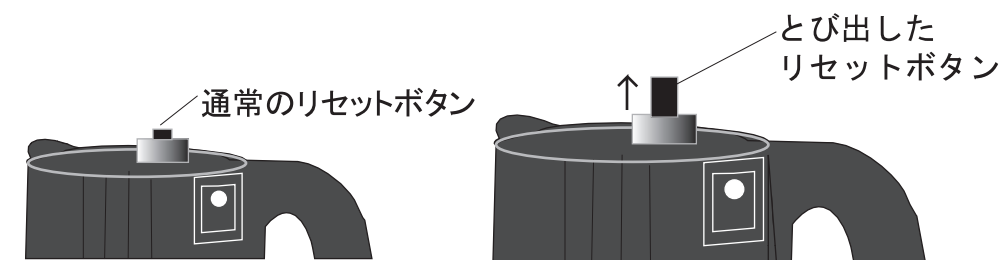

もしリセットボタンがとびだしてしまったら

- ① スチーマー内を水でよくすすいでください。
- ② とびだしているリセットボタンを押した後手順1から再スタートしてください。

主な原因

- はじめに入れた塩の量が、多かった。→ 付属スプーンで $\frac{1}{2}$ 杯です
- 前回使用したときの塩分が、タンク内に残っていた。→ 使用後の洗浄を忘れずに
- 連続して使用中、塩水を追加した → 連続使用の場合は水のみ追加してください

故障かなとおもったら

こんなときは	原因	対策
・赤ランプが点灯しているのに蒸気が出ない。	・水だけ入れて塩を入れなかった。	・塩を正しく入れて下さい。
・スチーマーがボコボコ音を出し噴出口から水が出る。	・塩を定量より多く入れた。 ・水を定量より多く入れた。	・2回ほど洗って、再スタートして下さい。
・本体から汚れた液体がでる。	・電極の消耗で水が汚れます。	・4～5時間連続して使用した場合は、2回ほど洗って、再スタートして下さい。
・赤ランプが消えスチームが出ない。	・塩の入れ過ぎだと考えられます。	・洗浄後リセットボタンを押して再スタートして下さい。

◆分解、改造しないで下さい。故障、事故の原因になります。

仕 様

サ イ ズ φ90mm × H142mm
本 体 重 量 360g
定 格 電 圧 100V
定格消費電力 700W
連続使用時間 8～10分

特許 出願中

Plumnet

プラムネット株式会社

〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡1-2
Jプロ高島台サウスビル4階
Phono. 045-312-6016 Fax. 045-312-6077

E-mail info@plumnet.jp

www.plumnet.jp