

超小型CMOSカメラ

Handy-mini 2

CGN3412S

取扱説明書

梱包内容

最初に以下の4点が揃っているか、ご確認ください

① AVケーブル



② ACアダプター




③ CMOSカメラ本体

④ 取扱説明書、保証書（本紙）

※万一足りないものがあった場合は、大変お手数ですが販売店までご連絡ください。

接続方法

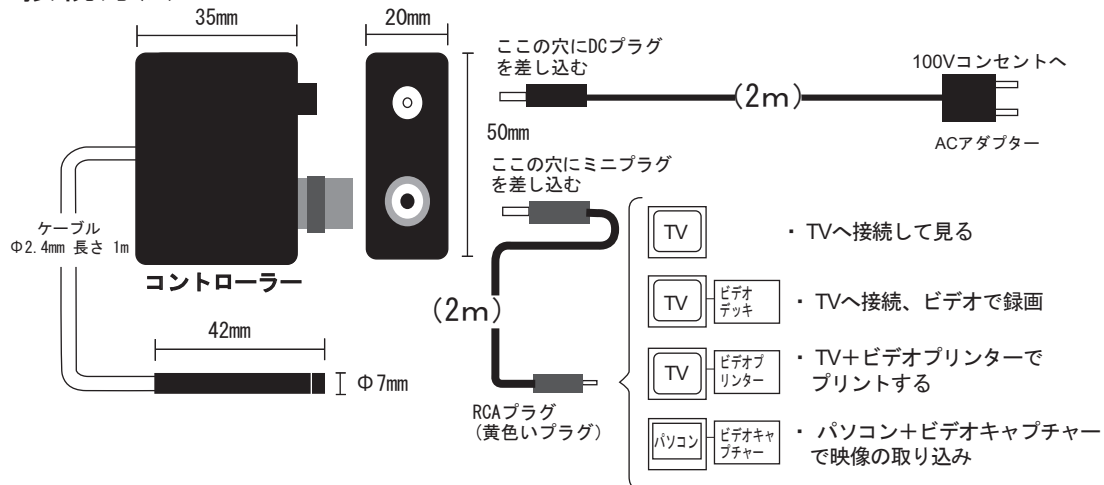

※ 蛍光灯などの強い光を映すと、画像がピンク色になることがあります。色のバランスを取るための現象で故障ではありません。あらかじめご了承ください。

フォーカス調整



先端レンズ部を回し、フォーカス（焦点）を調整します。

※レンズが強く回しづらくなっている場合があります。強引に扱いますとヘッドも一緒に回転し故障の原因になりますのでご注意ください。

警告

- ・ 本製品を人命に関わる場所や高い信頼性・安全性が要求される場所では使用しないで下さい。
- ・ 付属のアダプター以外は使用しないでください。日本国内仕様ですから必ずAC100Vでお使い下さい。異なる電源で使用すると火災、感電、故障の原因となります。
- ・ 本製品を口など人体に入れて使用しないで下さい。呼吸困難や危害発生を起こす危険性があります。
- ・ 本製品を風呂場など水のある場所で使用しないで下さい。火災、感電の原因となります。
- ・ お子さまの手の届かないところに設置、保管して下さい。
- ・ 本製品を分解、改造しないで下さい。故障、火傷、感電の原因となります。

使用上の注意

【静電気にご注意ください】

カメラに使用しておりますCMOS素子は、強い静電気を受けると素子が破壊され、使用できなくなることがありますので、以下の点にご注意ください。

- ・ テレビモニターにカメラ部分を近づけないでください。
- ・ 静電気が発生しやすい場所ではご使用をさけてください。
- ・ カメラ部分を手に持ったまま、もう片方の手でテレビモニターに触れないでください。
- ・ 人体に静電気を帯びたままカメラ部分に触れぬようご注意くださいませ。

【お取り扱いにご注意ください】

- ・ 本製品は精密機械のため、引っ張ったり、叩いたり、落下させるなどの強いショックを与えないでください。
- ・ 長時間使用しないときはACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ・ 本製品はレンズの性質上、画面周囲がはずむ場合があります。また、レンズは取り外すことができますので、なくさぬよう注意してください。
- ・ CMOSカメラを太陽に向けしないでください。画像が点滅したり、故障の原因となることがあります。

保証書

本書は本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中、本取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、お買上げの販売店または販売会社へ、この保証書と商品をご持参のうえ、修理をご依頼ください。

お取扱が不適当なために生じた故障及び損傷、火災、地震、水害、地雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷は本保証書の適用範囲外です。（本体ケースを故意に開けた場合も含む）本製品の故障、又はその使用によって生じた直接もしくは間接の障害について、当社はその責任を負わないものとします。本保証書の適用範囲は日本国内です。

保証期間：お買上げ日より1年間

年 月 日 お買上げ

販売店・住所・電話

販売店様へお願い
お買上げ年月日、販売店名を必ずご記入下さい。ご記入のないものは無効となります。

仕様

センサー	1/7.5インチCMOS
表示画素数	640×480 30万画素
映像出力信号	NTSC信号（PINメス） ～2m映像ケーブル付き
シャッタースピード	オート
画角	48°（水平）37°（垂直）
レンズ焦点距離	f=2.1mm
明るさ	F=2.9
使用温度	0～40℃
電源	DC12V 1A以内
カメラサイズ	7φ×42mm
CCUサイズ	35mm(D)×50mm(W)×20mm(H)

Plumnet

プラムネット株式会社

〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡1-2
Jプロ高島台サウスビル4階
Phono. 045-312-6016 Fax. 045-312-6077

E-mail info@plumnet.jp
www.plumnet.jp