

プラムライト Plum Light

1灯式 3灯式


共通

取扱説明書


この度はプラムライトをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。
また、保証書と一緒にありますのでお読みになったあとも大切に保管してください。

セット内容 (以下の3タイプがございます)


- ① ミシン電源タイプ
(電源はミシンモーターから)
- ・ 本体
 - ・ AC6V-DC6Vコンバーター
(ミシンモーター補助電源用)

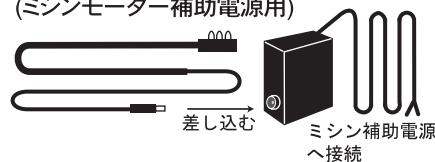

- ② コンセントタイプ
(電源は家庭用コンセントから)
- ・ 本体
 - ・ AC100V用電源 (DC6V)

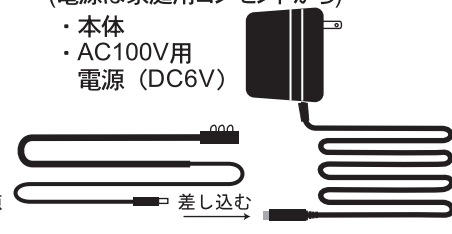


- ③ 電池ボックスタイプ
(電源は乾電池ボックスから)
- ・ 本体
 - ・ 電池ボックス (DC6V)
(単3電池4本)

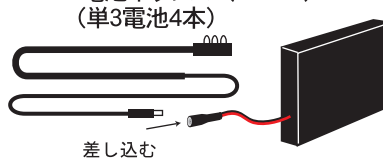

警告

- ・ 本製品を分解、改造しないで下さい。故障、火傷、感電の原因となります。またミシンライト以外の目的で使用しないでください。

使用方法

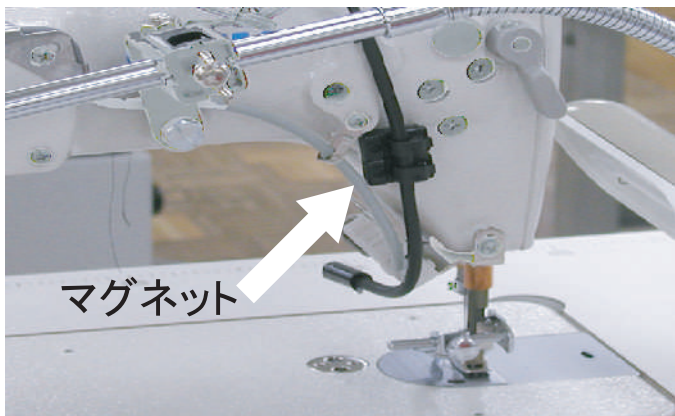


- ・ マグネットを使用してミシンライトを装着してください。
- ・ 本体はフレキシブルパイプを使用していますので微妙な位置調整はパイプを曲げて変形させて行ってください。

設置とライト向き調整時の注意点

- 1, 固定マグネットをパイプの末端の位置まで下げます




- 2, 図A ライトのヘッド部分から2~3センチぐらいの所で約90度に曲げます。
図B マグネット付近を約90度曲げます。

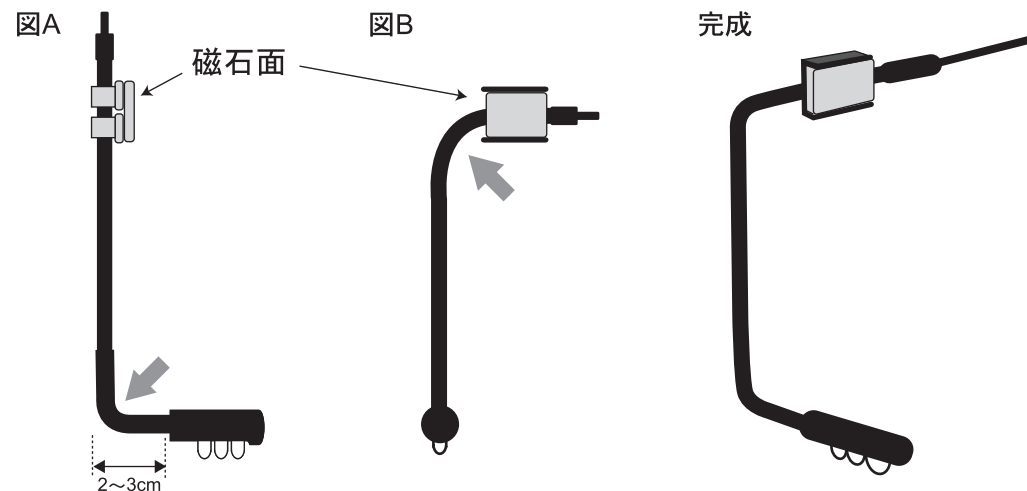

- 3, 図のように曲げたライト本体をミシンに取り付けます。
その後パイプの曲げとマグネットを利用して微調整します。

※絶対にライトの部分をつまんで 上下左右はマグネットで調整
回転させないで下さい破損します。

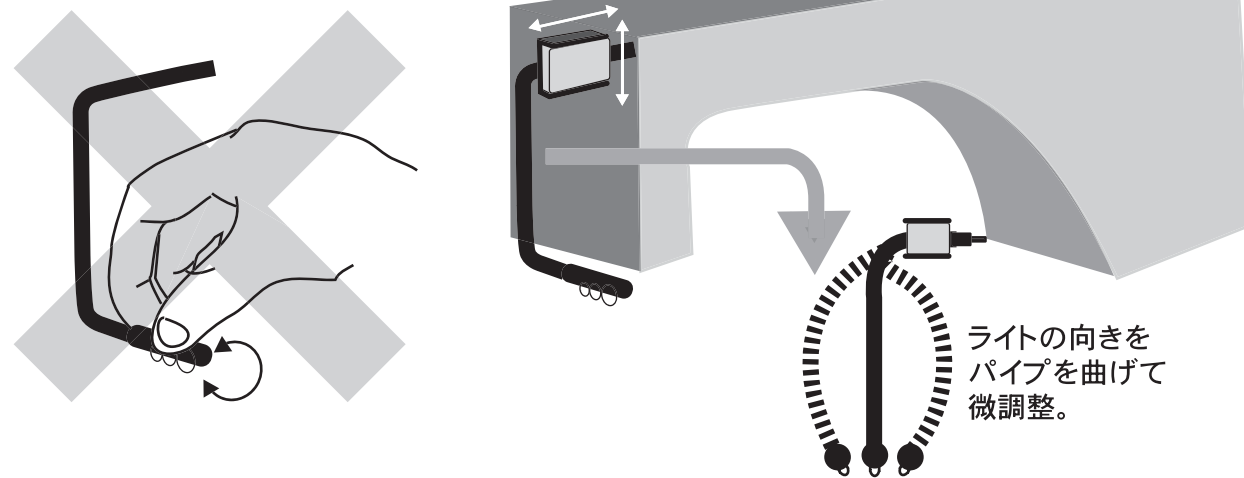

保証書欄

Plumnet
プラムネット株式会社

〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡1-2
Jプロ高島台サウスビル4階
Phone: 045-312-6016 Fax: 045-312-6077
<https://www.plumnet.jp>