



のみごろピカリ 取扱説明書

この度はお燗センサーをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。
保証書と一緒にありますのでお読みになったあとも大切に保管してください。

製造元 **Plumnet**
プラムネット株式会社

〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡1-2
Jプロ高島台サウスビル4階
Phone: 045-312-6016 Fax: 045-312-6077
<https://www.plumnet.jp>

警告


- ・本製品を熱燗以外の目的に使用しないで下さい。
- ・火傷の危険があるのでご注意下さい。
- ・フキンで拭う時には電池のふたは開けないで下さい。

ご使用上の注意

- ・本品は完全防水ではありません。水に濡らすと漏電や故障の原因になりますのでご注意下さい。
- ・本品に衝撃を与えたり、無理な力を与えないでください。
- ・100℃以上の液体に使用しますと、内部センサーが故障しますのでご注意下さい。

仕様




作動温度	49℃(上燗) 53℃(熱燗) ※センサー先端の温度です
重量	約30グラム(電池含む)
本体材質	ポリカーボネート
使用温度範囲	100℃以下
電源	リチウム電池 (CR2032)
電池寿命	スイッチONで100時間

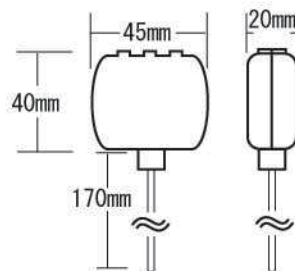

※寸法は概略値です

使用方法


1. スwitchを押して電源をONにして下さい。
パイロットランプが点灯します。
2. 徳利等にお酒を入れその後、本製品を入れて下さい。
3. 酒の温度が49℃になると、赤色のLEDが1個点滅します。
53℃になると2個点滅致します。
4. お燗が完了しましたので、燗温計を出してスイッチを切して下さい。

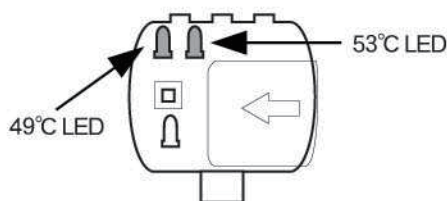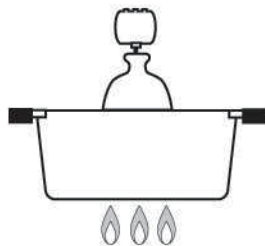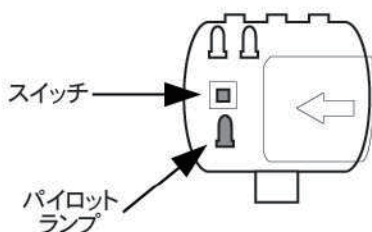


※洗浄は固く絞ったフキンなどで拭いて下さい。

電池の交換方法

1. フタのはみ出している部分を親指で上へ開きます。
2. ボタン電池の右端を押して電池を取り出します。
3. 新しい電池をはめ込む。
4. 矢印方向に押しながらフタを締めて下さい。

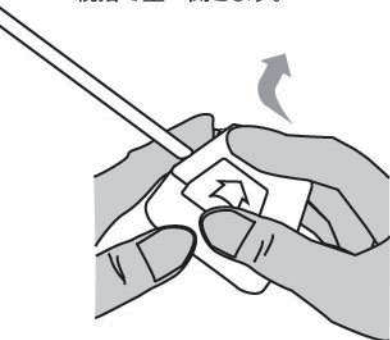

電池の交換時の作業断面図

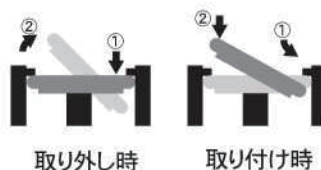

保証書欄