


## <取扱説明書>

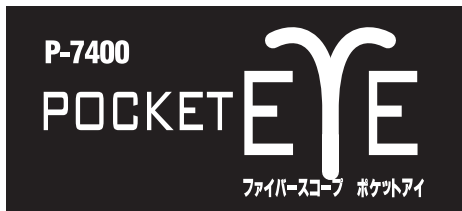

この度はファイバースコープ ポケットアイをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。また、保証書と一緒にしておりますのでお読みになったあとも大切に保管してください。

### 使用方法




#### ピントの合わせ方

ピントが合わない場合ロックリング（接眼部の六角ねじ）を回し接眼部の筒を回しピントを合わせます。調節後、再びロックリングを固定して下さい。

自由に丸めることができますが、ファイバーが折れた場合は使用・修理不可能になりますので、絶対に折り曲げないで下さい。

### 仕様



使用ファイバー 7400画素イメージファイバー  
全長 約825mm  
重量 14g

### セット内容

- ・ポケットアイ本体
- ・取扱説明書（本紙）

**Plumnet**

プラムネット株式会社

〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡1-2  
菱興高島台第3ビル4階

Phono. 045-312-6016 Fax. 045-312-6077

E-mail info@plumnet.jp

www.plumnet.jp



警告

- ・本製品を人命に関わる場所や高い信頼性、安全性が要求される場所では使用しないで下さい。
- ・本製品は医療器具ではありません。口など人体に入れて使用しないで下さい。呼吸困難や健康を害する危険性があります。
- ・太陽は絶対に見ないで下さい。視力障害を起こしたり、失明する危険性があります。また、明るくまぶしいと感じるものは極力見ないようにして下さい。
- ・直射日光の当たる場所には絶対に置かないで下さい。製品が熱せられ悪影響を与えるだけでなく、レンズの焦点距離によっては太陽の熱を集中して火災になる危険性があります。



取扱上の注意

- ・本製品は防水加工はしておりません。
- ・雨などの水滴が付いた場合は速やかに乾いた布で拭き取り、乾かして下さい。特に海水や唾液など酸を含んだものが付いた場合はすぐに拭き取って下さい。
- ・絶対に分解しないで下さい。
- ・レンズはガラス製品ですので破損した場合の破片などのお取り扱いには十分ご注意下さい。
- ・人に渡す時などには絶対に投げないで下さい。
- ・可動部は激しく動かしたり、必要以上に力を入れますと手を切ったり、擦り剥けたりする危険性があります。十分にご注意下さい。
- ・精密な光学製品ですので落としたり衝撃を与えたりしないで下さい。
- ・使用中にぶつかったり、ものに当たったりしますと自分の目が接眼部に当たり思わぬけがをする場合がありますので、周りの人やものにも注意してご使用下さい。
- ・お子様のご使用時には十分ご注意下さい。また、保管の場合にはお子様の手の届かない場所に保管下さい。

### 保管方法

- ・長期間の保管の場合は湿気のない日影の風通しのよい場所に保管ください。